YP-U5

Reproductor MP3

manual de instrucciones

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo, registre su producto en

www.samsung.com/register

SAMSUNG

funciones del nuevo reproductor MP3

Atractivo. Inteligente. Fiable. Y diversión por doquier. El nuevo reproductor MP3 es todo esto y mucho más. Su diseño compacto ocupa el mínimo espacio en el bolsillo y su tecnología de vanguardia le ofrece un sonido potente. Le encantará su nuevo reproductor MP3, mientras hace ejercicio, descarga sus canciones favoritas o escucha la radio FM. Utilícelo y se preguntará cómo ha podido vivir sin él.

INTERFAZ DE USO SENCILLO

El reproductor MP3 es un producto con USB integrado que no necesita cable USB, que ofrece la velocidad de transferencia de datos rápida y un medio práctico de recarga.

MODO DE ENTRENAMIENTO COMO GUÍA PARA SU SALUD

En este modo, puede comprobar las calorías que se van a quemar con el ejercicio.

MODO DE ESTUDIO HABILITADO CON EL BOTÓN DE USUARIO

Puede utilizar el botón de usuario para definir a su gusto el funcionamiento de los botones.

El modo de estudio resulta de utilidad para aprender idiomas ajustando la función de repetición de sección y de velocidad de reproducción.

MI PROPIO CARÁCTER POPCON

Puede crear su propio carácter que aparecerá cuando encienda el reproductor MP3.

MAYOR TIEMPO DE REPRODUCCIÓN Y MENOR TIEMPO DE DESCARGA.

La batería totalmente cargada puede reproducir hasta 20 horas de música.

Tiempos de descarga más cortos. Debido a su capacidad USB 2.0, el reproductor es mucho más rápido que los modelos que tienen USB 1.1.

MARAVILLA ACÚSTICA

El nuevo reproductor MP3 tiene integrado DNSe™ (Digital Natural Sound engine), la única tecnología de sonido de Samsung creada para ofrecer un sonido más potente y profundo para una experiencia de audición inigualable.

DONDE LA FORMA CUMPLE SU FUNCIÓN

Elegante, atractivo, y fácil de transportar y utilizar.

Información de seguridad

Significado de los iconos y signos de este manual:

ATENCIÓN	Significa que existe riesgo de muerte o daños personales serios.
PRECAUCIÓN	Significa que existe riesgo potencial de lesiones personales o daños materiales.
PRECAUCIÓN	Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños personales al utilizar el reproductor MP3, siga estas precauciones básicas de seguridad:
NOTA	Significa sugerencias o páginas de referencia que pueden resultar de utilidad para utilizar el reproductor.

	NO intentar.
	NO desensamblar.
	NO tocar.
	Siga las directrices explícitamente.
	Desconecte el enchufe de alimentación de la toma de corriente.
	Llame al centro de servicio técnico para obtener ayuda.

Estos signos de advertencia se incluyen aquí para evitar daños personales en usted y en otras personas. Sígalos explícitamente. Después de leer esta sección, guárdela en un lugar seguro para referencia futura.

Información de seguridad

Este manual describe la forma de utilizar correctamente el nuevo reproductor mp3. Léalo detenidamente para evitar daños en el reproductor y lesiones personales. Preste especial atención a las siguientes advertencias serias:

PROTÉJASE

- No desmonte, repare ni modifique esta unidad por sí mismo.

PRECAUCIÓN

- No moje ni sumerja la unidad en agua. Si el producto se moja, no lo encienda ya que podría producirse una descarga eléctrica. En su lugar, póngase en contacto con el Centro de atención al cliente más cercano de Samsung.

- No utilice el producto cuando haya tormentas eléctricas. De lo contrario, causará una avería o existe riesgo de descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN

- No utilice los auriculares mientras conduce una bicicleta, un automóvil o una moto.
  Puede sufrir un accidente, además de estar prohibido por ley en algunos países. El uso de los auriculares mientras camina o corre por la carretera, en concreto en pasos de peatones, puede generar situaciones peligrosas de accidente.

- Por su seguridad, asegúrese de que el cable de los auriculares no se enrede en los brazos o en otros objetos circundantes.

- Tenga cuidado al utilizar el reproductor con la tapa USB retirada. El enchufe de la conexión USB es afilado y puede causarle daños.

ATENCIÓN

- No coloque la unidad en áreas húmedas, con polvo o con hollín, ya que estos entornos podrían provocar un incendio o una descarga eléctrica.

PROTÉJASE

ATENCIÓN

- El uso de auriculares o de cascos durante un tiempo prolongado puede causar serias lesiones en el oído.
  Si está expuesto a un sonido superior a los 85db durante un tiempo prolongado, sus oídos se verán afectados adversamente. Cuanto más alto sea el sonido, más daños se producirán en el oído (una conversación normal se realiza entre 50 y 60 db y el nivel de ruido de la carretera es de aproximadamente 80 db). Se recomienda encarecidamente fijar el volumen en un nivel medio (el nivel medio es generalmente menos de 2/3 del máximo).
- Si siente que los oídos le pitan, baje el volumen o deje de utilizar los auriculares o los cascos.

PROTEJA SU REPRODUCTOR MP3

- No deje el reproductor en áreas con una temperatura superior a 35°C (95°F) como una sauna o dentro de un coche estacionado.
- No someta el reproductor a impactos fuertes por caídas.
- No ponga objetos pesados encima del reproductor.
- Evite la entrada de partículas extrañas o polvo en la unidad.
- No coloque el producto cerca de objetos magnéticos.
- Asegúrese de hacer copia de seguridad de datos importantes. Samsung no se hace responsable de la pérdida de datos.
- Utilice únicamente los accesorios suministrados o aprobados por Samsung.

PRECAUCIÓN

- No pulverice agua sobre la unidad. Nunca limpie la unidad con sustancias químicas como benceno o disolvente, ya que podría incendiarse, causar descargas eléctricas o deteriorar la superficie.

PRECAUCIÓN

- No seguir estas instrucciones podría llevar a sufrir lesiones físicas o daños en el reproductor.

NOTA

- Al imprimir este manual de usuario, recomendamos imprimirlo en color y marcar “Ajustar a la página” en la opción de impresión para una mejor visualización.

Índice

ELEMENTOS BÁSICOS 9

9 Componentes
10 Reproductor MP3
14 Reinicialización del sistema
15 Carga de la batería
16 Cuidado de la batería
16 Encendido y apagado
17 Reproducción de música
17 Desactivación de los botones
18 Exploración de archivos utilizando “File Browser” (Buscador Archivo)
18 Supresión de archivos con “File Browser” (Buscador Archivo)
19 Cambio de ajustes y preferencias
20 Ajustes de música
22 Ajustes de radio FM
25 Ajustes de mi Popcon
26 Ajustes de sonido
26 Ajustes de Display
27 Ajustes de Idioma
28 Ajustes de fecha y hora
29 Ajustes del sistema

EMODIO 32

32 Requisitos del PC
33 Utilización de emodio

Índice

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA
35

35 Audición por categoría
37 Pantalla de reproducción de música
38 Botones para control de la reproducción
39 Creación de una lista de reproducción en el reproductor mp3
41 Función personalizada del botón Usuario
41 Para fijar el Modo del Botón Usuario

MÁS QUE MÚSICA
46

46 Radio FM
51 Utilización del modo de entrenamiento
51 Para introducir el peso
51 Para fijar los objetivos del ejercicio diario
52 Para utilizar la guía de audio
53 Para iniciar el modo de entrenamiento
54 Para detener el modo de entrenamiento
54 Para comprobar el registro de un ejercicio
55 Utilización de los Datacast
56 Grabación de voz
56 Para realizar una grabación de voz
57 Para detener la grabación de voz

Índice

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 58

58 Solución de problemas

APÉNDICE 61

61 Estructura del menú
62 Especificaciones del producto
63 Licencia

elementos básicos

COMPONENTES

El nuevo reproductor mp3 incluye estos accesorios. Si echa de menos alguno de estos componentes, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Samsung.

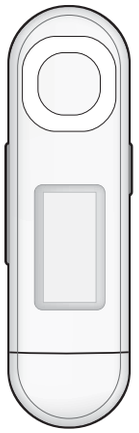

Reproductor

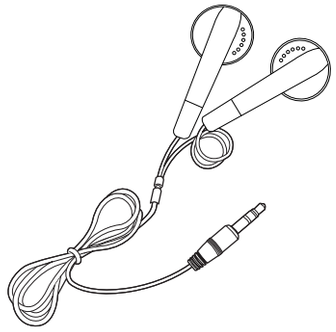

Auriculares

Es posible que los accesorios de la caja tengan un aspecto diferente a los que se muestran.

REPRODUCTOR MP3

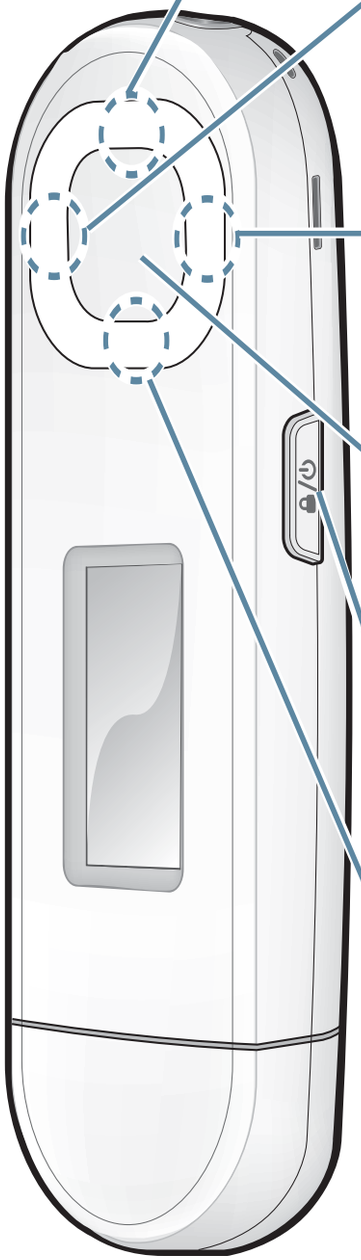

Botón derecho del explorador de archivos
Se pulsa para ir al menú siguiente.

Botón Subir volumen
Se pulsa para subir el volumen o ir a un elemento/menú superior.

Botón Bajar volumen
Se pulsa para bajar el volumen o ir a un elemento/menú inferior.

Botón Reproducir / Pausa y Selección
Se pulsa para seleccionar Reproducir/Pausa y una función, o para ir a la pantalla siguiente.

Botón de encendido y bloqueo

Se mantiene pulsado para encender y apagar.
Se pulsa una vez para bloquear las funciones de los botones.
Se pulsa una vez para desbloquear las funciones de los botones.

Botón izquierdo del explorador de archivos
Se pulsa para ir al menú anterior

REPRODUCTOR MP3 (Cont.)

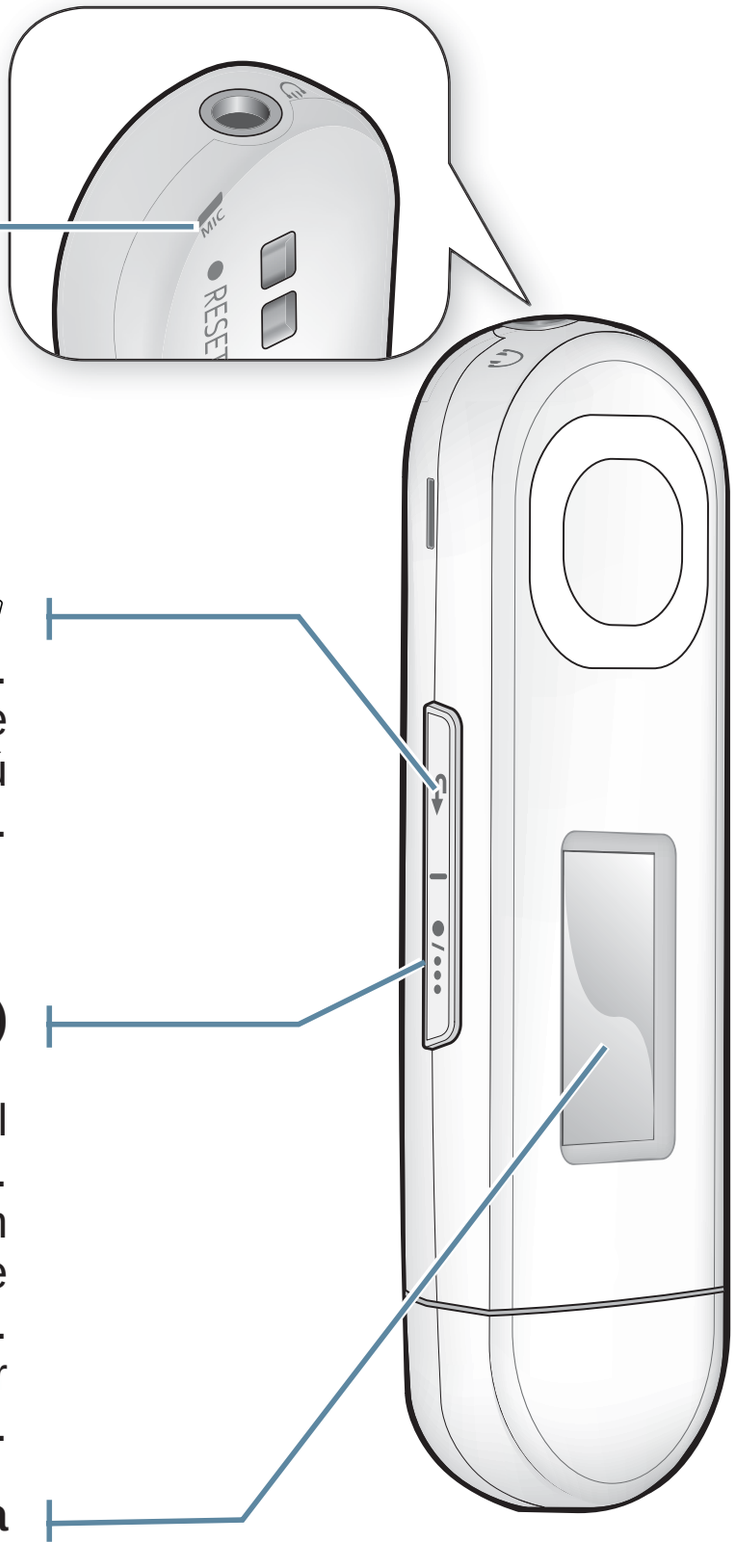

Micrófono

Botón Atrás

Se pulsa para ir a la pantalla anterior. Se mantiene brevemente pulsado para ir a la pantalla del menú principal.

Botón de grabación / User (Usuario)

Se pulsa para acceder al modo de botón de usuario. Para obtener información adicional sobre el modo de botón de usuario, consulte la página 41. Se mantiene pulsada para iniciar /parar la grabación.

Pantalla

REPRODUCTOR MP3 (Cont.)

Enganche de soporte de sujeción

Orificio de reinicio

Si se produce un fallo en el reproductor, pulse el orificio de reinicialización con un objeto con punta para reinicializar el sistema.

Conector USB

Tapa USB

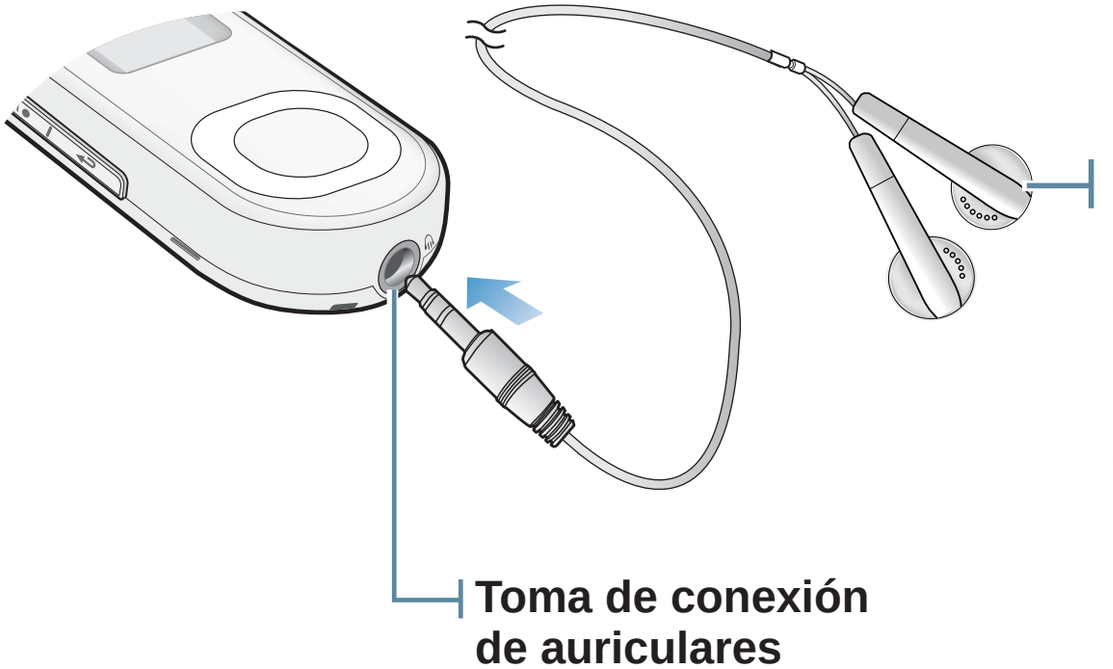

Auriculares

La etiqueta “L” es para el oído izquierdo y “R” para el oído derecho. También sirve como antena para la radio FM del reproductor MP3.

Toma de conexión de auriculares

REPRODUCTOR MP3 (Cont.)

Retirada de la tapa USB

Quite la tapa USB como se muestra.

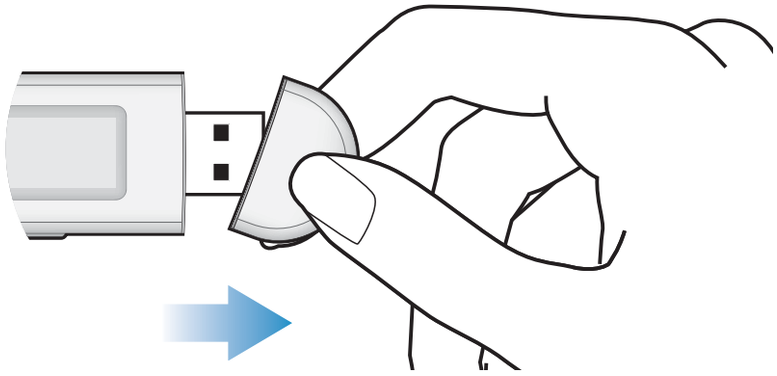

Colocación de la tapa USB

Coloque la tapa USB de forma que el lado de la flecha se ubique en la parte trasera del reproductor.

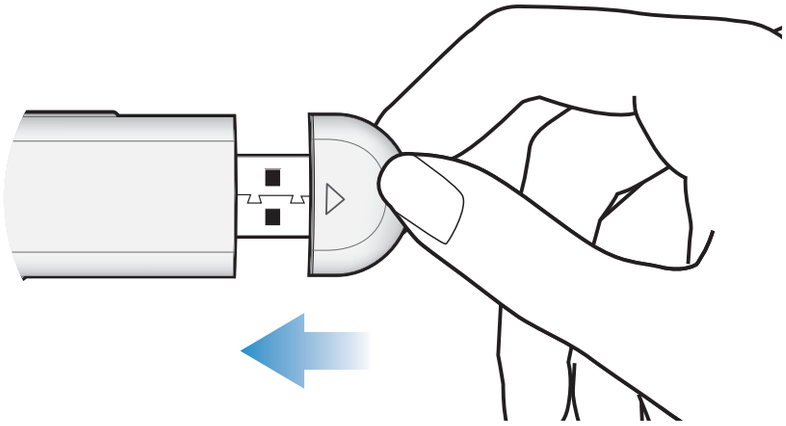

REINCIALIZACIÓN DEL SISTEMA

Si el reproductor mp3 no se enciende, no reproduce música o el ordenador no lo reconoce al conectarlo, tendrá que reinicializar el sistema.

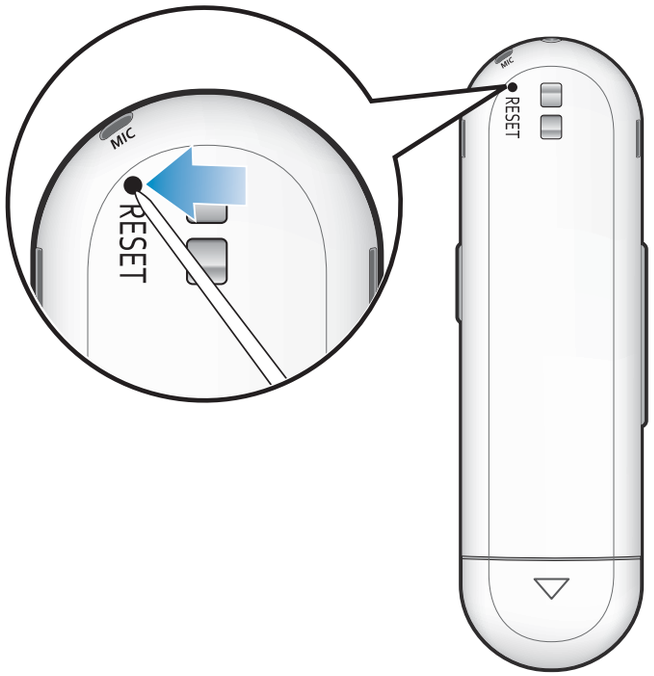

Pulse el orificio de reinicio en la parte inferior de la unidad con un objeto punzante como un clip.

- El sistema se iniciará.
- La función de reinicio no eliminará la información de la hora ni los datos almacenados en la memoria incorporada.

CARGA DE LA BATERÍA

Cárguelo antes de utilizar el reproductor por primera vez y cuando no lo haya utilizado durante tiempo prolongado.

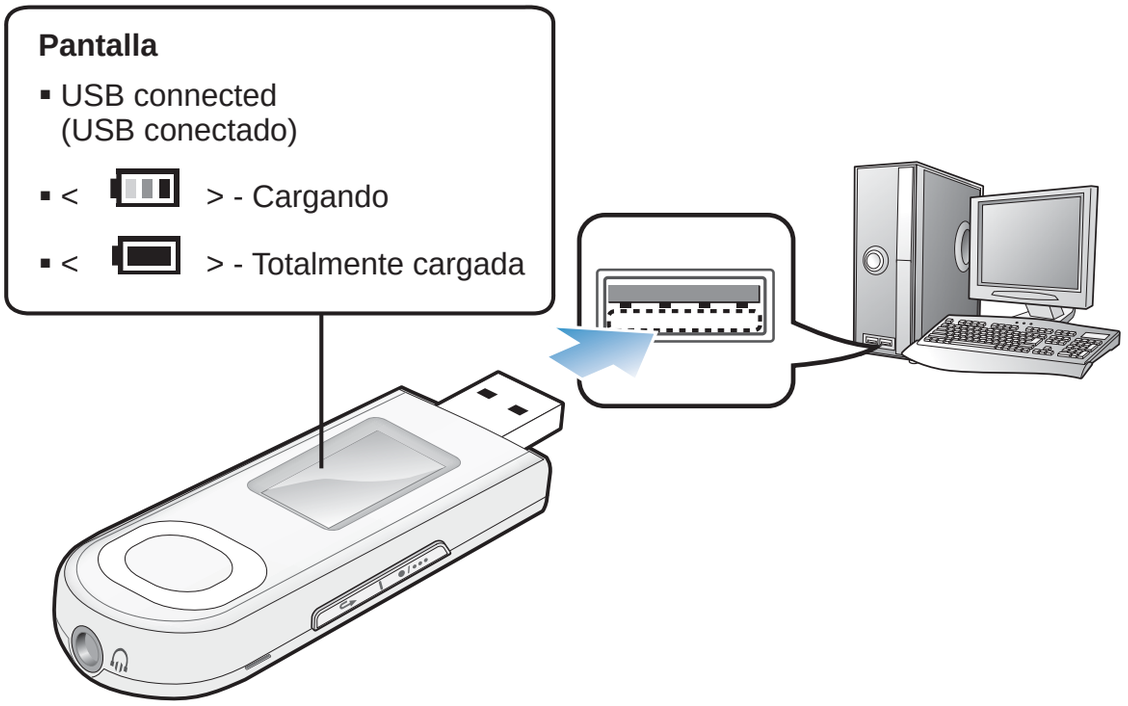

Conecte el conector USB en el puerto USB (⇠) del PC como se muestra en la figura con el PC encendido.

Tiempo de carga	aprox. 2,5 horas

NOTA

- El tiempo de carga total varía dependiendo del entorno del PC.
- Si está cargando el reproductor mientras está conectado a un ordenador portátil, asegúrese de que la batería del portátil esté también totalmente cargada o de que el portátil esté enchufado a su fuente de alimentación.
- La batería no se carga en el modo de espera de PC o cuando el hardware se retire con seguridad.

PRECAUCIÓN

- El reproductor sólo se puede cargar conectándolo al PC. No utilice un adaptador de CA USB independiente.

CUIDADO DE LA BATERÍA

La batería durará más tiempo si sigue estas instrucciones sencillas para cuidado y almacenamiento del reproductor.

- Recargue la batería dentro del rango de temperatura de 5°C~35°C (40°F~95°F).
- No la sobrecargue (más de 12 horas). Una carga o descarga excesivas puede acortar la vida de la batería.
- La vida de la batería se acorta lentamente con el tiempo al ser un elemento consumible.

PRECAUCIÓN

- El usuario no debe sustituir la batería recargable que incluye este producto. Para obtener información sobre cómo cambiarla, póngase en contacto con su proveedor de servicio técnico.

ENCENDIDO Y APAGADO

Encendido

Mantenga pulsado el **botón** [🔒/⏻].

- Cuando encienda el reproductor por primera vez, verá la pantalla del ajuste del carácter Popcon. Para diseñar su propio carácter Popcon, consulte el paso 2 de la página 25.

Apagado

Mantenga pulsado el **botón** [🔒/⏻].

NOTA

- La unidad se apaga automáticamente si no se pulsa ningún botón durante un período de tiempo en el modo de pausa. El ajuste de fábrica de <Auto Power Off> (Apagado automático) es 1 minuto, pero puede cambiar el tiempo de duración. Consulte la página 29 para más información.

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

Puede ajustar el volumen mientras se reproduce un archivo.

Pulse el **botón [Arriba, Abajo].**

- El rango del volumen se encuentra entre 0 y 30.

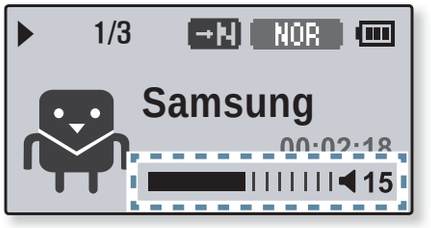

DESACTIVACIÓN DE LOS BOTONES

La función de bloqueo desactiva el resto de botones del reproductor MP3, de forma que si accidentalmente toca uno, la música, por ejemplo, no se interrumpirá.

1. Pulse una vez el **botón [** /⏻ **]**.

2. Pulse una vez el **botón [** /⏻ **]** para liberar la función de bloqueo.

EXPLORACIÓN DE ARCHIVOS UTILIZANDO “File Browser” (Buscador Archivo)

Busque fácilmente archivos utilizando la función **“File Browser”** (Buscador Archivo).

1. Seleccione **<File Browser>** (Buscardor Archivo) en la pantalla del menú principal.

2. Seleccione la carpeta que desee para obtener la lista de archivos.

3. Seleccione el archivo que desee.

- Se iniciará la reproducción del archivo.

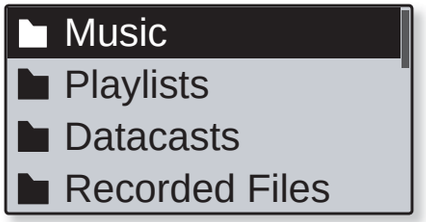

SUPRESIÓN DE ARCHIVOS CON “FILE BROWSER” (BUSCADOR ARCHIVO)

Siga los pasos 1 al 2 anteriores.

3. Seleccione el archivo que desee borrar y pulse el **botón [•••/●]**.

4. Seleccione **<Delete File>** (Elim. archi.) → **<Yes>** (Sí).

- Se eliminará el archivo.

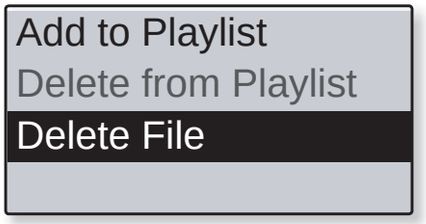

PRECAUCIÓN

- Una vez borrados los archivos, no es posible recuperarlos.

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS

Puede cambiar los valores predefinidos de fábrica para personalizar verdaderamente el reproductor MP3.

1. Seleccione **<Settings>** (Configuración) en el menú principal.

2. Seleccione la opción que desee en la lista de ajustes.

3. Seleccione una opción de ajuste que desee.

4. Ajuste las opciones que prefiera.

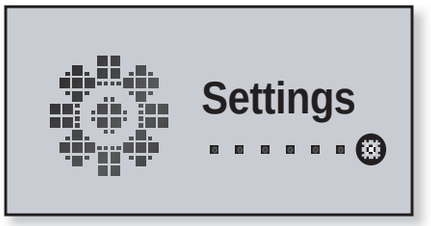

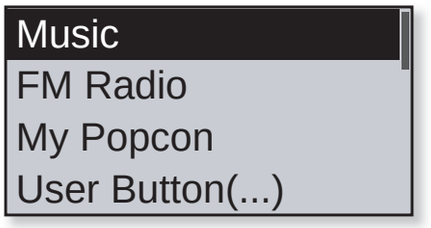

[Lista de ajustes]

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS (Cont.)

Ajustes de música

Puede configurar los ajustes detallados para la reproducción de música.

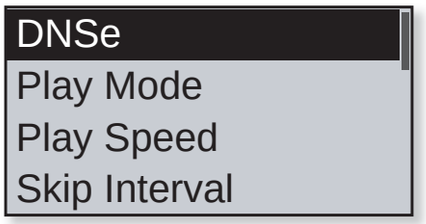

Opciones de los ajustes de Music (Música)

- **DNSe:** Permite seleccionar el sonido correcto para cada género musical. <Auto> (Automático) seleccionará automáticamente el DNSe correspondiente según el género y otra información de ambiente definida con EmoDio. Puede definir <EQ> (Ecualizador) y <3D&Bass> (3D y Graves) cuando haya seleccionado <myDNSe>. Consulte la página 21.
- **Play Mode** (Modo de reproduc.)**:** Se selecciona el modo de reproducción como los ajustes de repetición.
- **Play Speed** (Vel. reprod.)**:** Acelere o ralentice la música favorita ajustando la velocidad de reproducción.
- **Skip Interval** (Intervalo)**:** Puede avanzar rápidamente por un archivo a diferentes intervalos. Salte una pista completa o salte varios segundos de una vez.
- **Tag** (Etiqueta)**:** Puede seleccionarla para mostrar la información de pista de un archivo de música que contiene la etiqueta ID3.

NOTA

- El intervalo de salto puede diferir del intervalo real, dependiendo del archivo.
- La velocidad de reproducción volverá a a <Normal> cada vez que cambie <DNSe>.
- **¿Qué es la etiqueta ID3?**
  Es información relativa al archivo anexa a un MP3, como el título, el artista, el álbum, el año, el género y un campo de comentarios.

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS (Cont.)

Para definir la opción de myDNSe

1. Seleccione **<myDNSe>** (miDNSe) en el menú DNSe y pulse el **botón [Derecha].**
2. Ajuste las opciones de myDNSe que prefiera.
3. Pulse el **botón [Seleccionar]** y seleccione **<Yes>** (Sí).
   - El ajuste queda realizado.

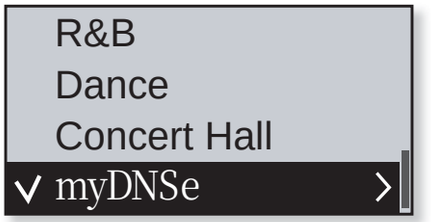

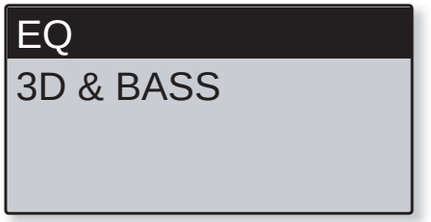

Opciones de myDNSe

- **EQ** (Ecualizador)**:** Puede ajustar las frecuencias de sonido individuales según sus preferencias.
- **3D & BASS** (3D y GRAVES)**:** Ajusta el efecto de sonido 3D y la ampliación de bajos.

Ajustes de radio FM

Puede definir automáticamente las frecuencias de radio FM y también seleccionar el modo de Radio FM, el área de recepción FM y la recepción.

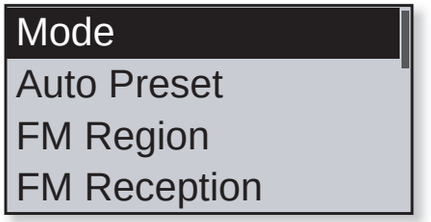

Opciones de ajustes de FM Radio (Radio FM)

- **Mode** (Modo)**:** Puede cambiar al modo Manual o Predefinir. Si no se define ninguna frecuencia predefinida, el reproductor cambiará al modo Predefinir.
- **Auto Preset** (Mem. autom.)**:** Busca automáticamente las frecuencias disponibles. Consulte la página 23.
- **FM Region** (Región radio)**:** Puede cambiar el ajuste de un área de FM al preparar viajes al extranjero.
- **FM Reception** (Recepción de FM)**:** Para recibir más o menos frecuencias de radio FM, ajuste <FM Reception> (Recepción de FM). Cuando seleccione <High> (Alta), se recibirá el mayor número de frecuencias.
- **RDS Display** (Visualización de señal de datos de radio)**:** Radio Data System, Sistema de datos de radio (RDS) proporciona la recepción y visualización de mensajes, como la información de la emisión. Seleccione entre <Program Type> (Tipo de programa) o <Program Service> (Servicio de programa).Consulte la página 24.

NOTA

- Rango de frecuencia por región

Worldwide (En todo el mundo)	Busca frecuencias de FM en incrementos de 50 kHz entre 87,50 MHz y 108,00 MHz.
USA (EE.UU.)	Busca frecuencias de FM en reproductores de 100 kHz entre 87,5 MHz y 108,0 MHz.
Korea (Corea)	
Japan (Japón)	Busca frecuencias de FM en reproductores de 100 kHz entre 76,0 MHz y 108,0 MHz.

- La región de FM puede eliminarse o cambiarse de acuerdo con la región de destino del reproductor.
- Las frecuencias de radio anteriormente memorizadas se eliminarán cuando cambie la <FM Region> (Recepción de FM) del reproductor.

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS (Cont.)

Para definir Auto Preset (Mem. autom.)

Puede predefinir hasta 30 emisoras en la memoria del reproductor MP3 y volver a ellos con la pulsación de un solo botón.

Automatic (Automático)- almacena automáticamente todas las emisoras que recibe el reproductor.

1. Seleccione **<Auto Preset>** (Mem. autom.) en la opción de ajuste de Radio FM.
2. Seleccione **<Yes>** (Sí).
   - Una vez completados los ajustes, pulse el **botón [Izquierda, Derecha]** para seleccionar la frecuencia predefinida que desee en modo Predefinir.

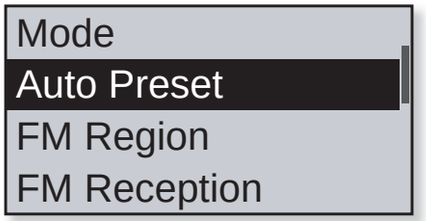

Para cancelar Auto Preset (Mem. autom.)

Para cancelar la memoria automática, pulse cualquier botón durante el proceso.

- El ajuste de presintonía se cancela y sólo se memorizan las frecuencias configuradas.

NOTA

- Conecte siempre los auriculares al reproductor al buscar o ajustar frecuencias.
  Los auriculares se utilizan como antenas para la recepción de radio FM.
- En áreas de baja recepción, es posible que el reproductor no encuentre una frecuencia disponible.

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS (Cont.)

Para ajustar la pantalla RDS

Radio Data System, Sistema de datos de radio (RDS) proporciona la recepción y visualización de mensajes, como la información de la emisión. Aparece en pantalla la información del programa como Noticias, Deportes o Música, o la información de la emisora.

1. Seleccione **<RDS Display>** (Visualización de señal de datos de radio) en la opción de ajuste de Radio FM.
2. Seleccione la opción de visualización de señal de datos de radio que desee.

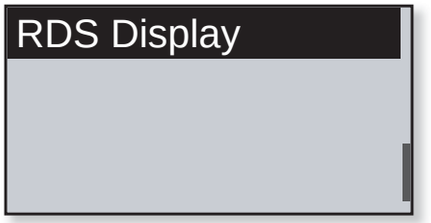

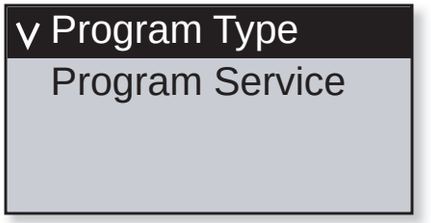

Lista de visualización RDS

- **Program Type** (Tipo de programa)**:** Muestra el tipo de programa que se esté emitiendo.
- **Program Service** (Servicio de programa)**:** Muestra el nombre de la emisora y se compone de 8 caracteres. Si se está recibiendo la información PS, aparece en pantalla el nombre de PS (BBC, AFO, NDR, etc.). Si no se recibe la información de PS, se muestra la frecuencia de FM original.

NOTA

- Si la potencia de la señal de FM es débil, es posible que no aparezca la información de RDS.

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS (Cont.)

Ajustes de mi Popcon

Puede seleccionar o crear su propio carácter.

1. Seleccione **<My Popcon>** (Mi Popcon) en la lista de ajustes.

2. Seleccione el carácter Popcon que desee.
   - Si selecciona < >, puede crear y guardar 1 carácter propio.

   - Botón [•••/●]: Va al cuadro de herramientas de dibujo, <Clear> (Borrar) o <Save> (Guardar).
   - Botón [Selecc.]: Puede utilizar el pincel o el borrador de las herramientas de dibujo para iniciar o finalizar el diseño.
   - <Clear> (Borrar): Borra del cuadro todo el dibujo.
   - <Save> (Guardar): Guarda el dibujo.

3. Defina **<Popcon Name>** (Nombre de Popcon).
   - Puede asignar el nombre a su propio carácter.

   - Botón [Izquierda, Derecha]: Mueve el cursor.
   - Botón [Arriba, Abajo]: Selecciona la letra que desee.

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS (Cont.)

Ajustes de sonido

Puede establecer el sonido de pitido y el límite de volumen.

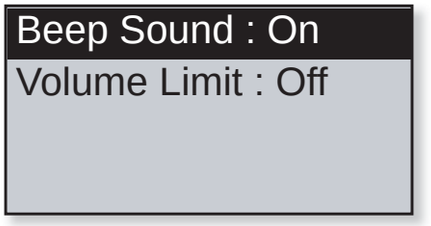

Opciones de configuración de Sonido

- **Beep Sound** (Sonido de pitido)**:** Activa y desactiva el sonido del pitido en la utilización de botones.
- **Volume Limit** (Límite de Volumen.)**:** Puede evitar daños en el oído ajustando el límite del volumen al utilizar los altavoces. <On> limitará el nivel de volumen máximo a 15.
  El nivel de volumen máximo cuando el límite se define en <Off> es 30. Si seleccionó más de 15, el volumen se fijará de forma predeterminada en 15 cuando apague el reproductor, para evitar riesgos de daños en los oídos al encender de nuevo el reproductor.

Ajustes de Display

Cambie el tiempo de apagado de la pantalla y el protector de pantalla.

Opciones de configuración de Display

- **Display Off Time** (Tiempo de apag. de pantalla)**:** Si no se pulsa ningún botón en el tiempo definido, se apagará automáticamente la pantalla. Pulse cualquier botón para volver a encender la pantalla.
- **Screen Saver** (Protector de pantalla)**:** Una vez que se apague la pantalla, el reproductor mostrará la imagen del protector de pantalla en un intervalo de 15 segundos si no se pulsa ningún botón en el tiempo de espera fijado. Seleccione la imagen del protector de pantalla y el tiempo de espera.

NOTA

- El protector de pantalla se desactivará mientras se esté en el modo de radio FM o de grabación.

Ajustes de Idioma

Los menús del nuevo reproductor mp3 pueden ajustarse para verse en una de los múltiples idiomas. Puede cambiar fácilmente el idioma que prefiera.

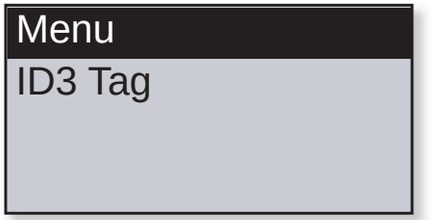

Opciones de configuración de Idioma

- **Menu** (Menú)**:** Ajusta el idioma del menú. Seleccione entre<English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, < 简体中文>, < 繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <български>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> o <Slovenský>.
- **ID3 Tag** (Eetiqueta ID3)**:** Permite ajustar el idioma en el que aparecerá la información de la pista. Seleccione entre <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese**>**, <Traditional Chinese**>**, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>,<Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Romanian**>**, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> o <Vietnamese>.

NOTA

- Es posible cambiar o añadir los idiomas admitidos.
- **¿Qué es la etiqueta ID3?**
  Es información relativa al archivo anexa a un MP3, como el título, el artista, el álbum, el año, el género y un campo de comentarios.

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS (Cont.)

Ajustes de fecha y hora

Ajusta la fecha y hora actuales.

Opción de ajuste de fecha y hora

- **Date** (Fecha)**:** Puede fijar la fecha actual. Defina el valor de año, mes, fecha.
- **Time** (Hora)**:** Puede fijar la hora actual. Fije la hora y los minutos.

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS (Cont.)

Ajustes del sistema

Elija los ajustes de espera, modo de inicio, apagado automático, ajustes predeterminados que sean los más adecuados.

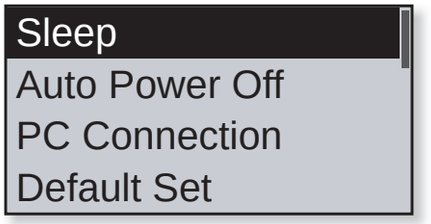

Opciones de ajustes de System (Sistema)

- **Sleep** (Desconexión)**:** Apaga automáticamente tras el tiempo predefinido.
- **Auto Power Off** (Apagado automático)**:** Apaga automáticamente cuando la unidad se encuentra en modo Pausa y no se toca ningún botón en el tiempo predefinido.
- **PC Connection** (Conexión del PC)**:** Puede ajustar la conexión USB al PC en <MSC> o <MTP>. El ajuste predeterminado (de fábrica) de la conexión del PC se establece en <MTP>. Si se selecciona <MSC> se utilizará el reproductor como dispositivo de almacenamiento extraíble. Consulte la página 30.
- **Default Set** (Ajuste predet.)**:** Cambia todos los ajustes a los valores predeterminados.
- **Format** (Formato)**:** Da formato a la memoria interna. compruebe antes de formatear.
- **About** (Acerca de)**:** Comprueba la versión de firmware y la capacidad de la memoria.
  <Firmware Version> (Versión de Firmware) - Muestra la versión de firmware actual.
  <Memory> (Memoria) - <Used> (Utilizada) indica el uso, <Remaining> (Restante) indica la capacidad restante y <Total> (Total) indica la capacidad total de la memoria.
- **Demo mode** (Modo Demo)**:** Si la define en <On>, el reproductor, repite la reproducción de los archivos de música de la carpeta de música.

NOTA

- **Información sobre la memoria incorporada**
  1 GB =1.000.000.000bytes: la capacidad de formato real puede ser inferior ya que el firmware interno utiliza una parte de la memoria.

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS (Cont.)

Cuando la conexión del PC se define en <MSC>

Utilización de un disco extraíble

Puede utilizar el reproductor como dispositivo de almacenamiento extraíble.

- **Antes de empezar** - Conecte el reproductor al PC.

1. Abra los archivos/carpetas que va a transferir desde el PC.
2. Abra **<My Computer>** (Mi PC) → **<U5>** en el escritorio.
3. Seleccione los archivos/carpetas que va a transferir desde el PC y arrástrelos hasta una carpeta que elija en el **<U5>.**

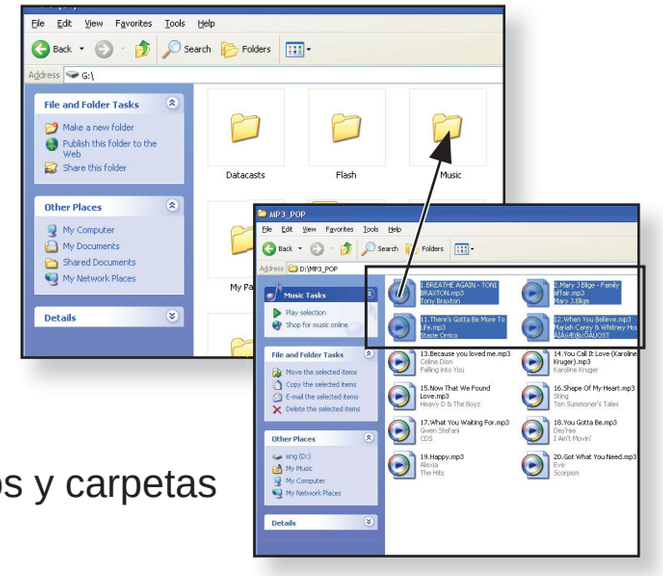

- Se transfieren al reproductor los archivos y carpetas seleccionados.

PRECAUCIÓN

- Aparecerá el mensaje de transferencia de archivo durante la carga o descarga.La desconexión del enchufe USB mientras aparece el mensaje puede causar averías en el reproductor.
- El orden de los archivos de música que aparece en el PC puede diferir del orden de reproducción en el reproductor
- Si transfiere un archivo DRM (Gestión de derechos digitales) al reproductor, el archivo no se reproducirá.

NOTA

- **¿Qué es DRM?**
  DRM (Digital Rights Management) es una tecnología y servicio para evitar el uso ilegal de contenido digital y proteger los beneficios y derechos de los propietarios del copyright. Los archivos DRM son archivos de música que incorporan tecnología de protección de copia.

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS (Cont.)

Cuando la conexión del PC se define en <MSC> (Cont.)

Desconexión del PC

Siga los pasos que se incluyen a continuación para evitar daños en el reproductor y en datos al desconectar del PC.

1. Coloque el cursor del ratón sobre el icono de la barra de herramientas situado en la esquina inferior derecha del escritorio y haga clic en el botón de ratón izquierdo.
2. Haga clic en el mensaje **<Safely Remove USB Mass Storage Device Drive>** (Extracción segura de la unidad del dispositivo de almacenamiento en masa USB).
3. Desconecte el reproductor del PC.

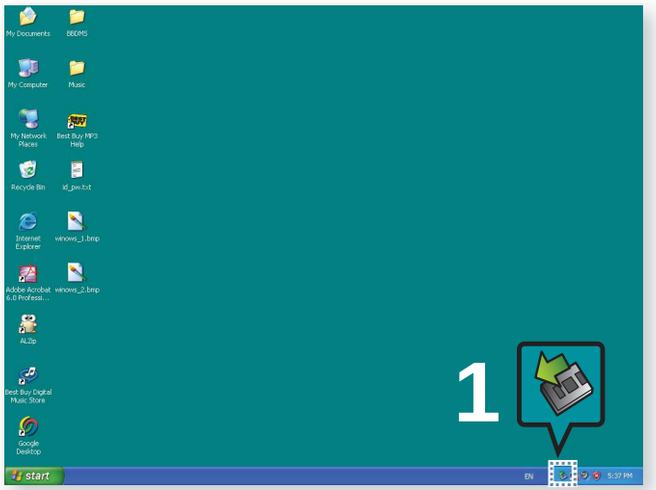

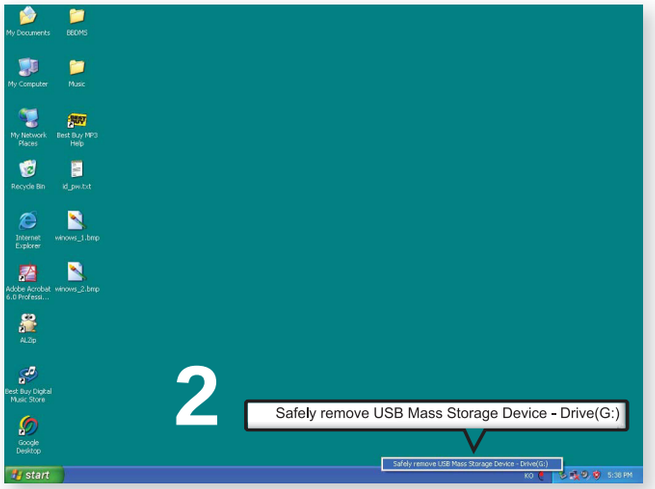

PRECAUCIÓN

- No desconecte el reproductor del PC durante la transferencia de archivos. Esto puede causar daños en los datos y en el reproductor.
- No puede retirar el reproductor mientras se estén reproduciendo en el PC los archivos del reproductor. Pruebe de nuevo una vez que finalice la reproducción.

EmoDio

EmoDio es una aplicación de software facilitada para este reproductor MP3 para diversos servicios relacionados con contenido así como para compatibilidad con otros dispositivos.

- **Antes de empezar** - Siga la guía de inicio rápido para instalar EmoDio.
  Conecte el reproductor al PC.
  <EmoDio> se iniciará automáticamente cuando el reproductor se conecte al PC.
  Si el programa no se inicia automáticamente, haga doble clic en el icono de <EmoDio> en el escritorio.

REQUISITOS DEL PC

El sistema del PC debe cumplir las siguientes especificaciones mínimas para instalar y ejecutar EmoDio:

- Pentium 500 MHz o superior
- Puerto USB 2.0
- Windows XP Service Pack 2 o superior
- DirectX 9.0 o superior
- 300 MB de espacio en disco duro
- Unidad de CD-ROM (2X o superior)
- Windows Media Player 10.0 o superior
- Resolución 1024 X 768 o superior
- Internet Explorer 6.0 o superior
- 512 MB de memoria RAM o más

UTILIZACIÓN DE EMODIO

EmoDio es una aplicación de software de fácil utilización que ayuda a organizar los archivos en el PC. Con los archivos ya almacenados y organizados en EmoDio, puede transferirlos rápidamente al MP3 sin tener que buscar en todo el disco duro el archivo correcto.

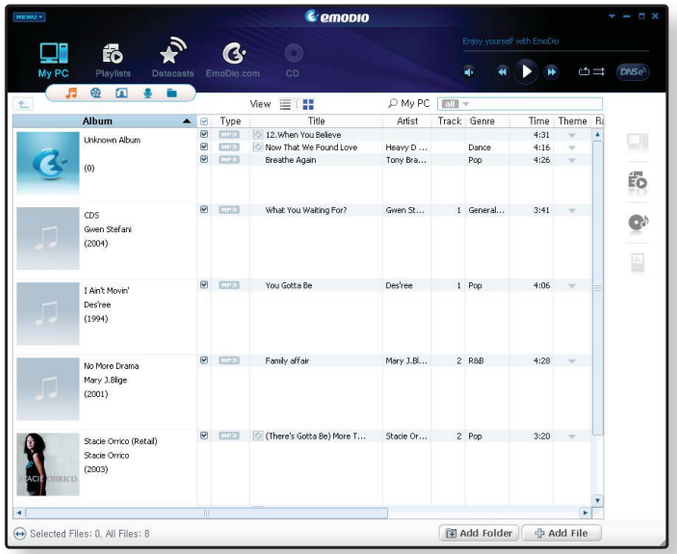

My PC

La transferencia de archivos de <EmoDio> es la forma más sencilla de pasar los archivos desde el PC al reproductor MP3.

Playlists

Con <EmoDio>, puede crear su propia recopilación o álbum de archivos de audio.

Datacasts

Puede transferir al reproductor para su entretenimiento la información y los archivos de música del blog registrados en RSS.

EmoDio.com

Es un servicio de comunidad en línea para usuarios de EmoDio.com. Proporciona una carga y descarga simple y sencilla del contenido producido utilizando EmoDio y formas de compartir las historias con otros usuarios de la comunidad.

NOTA

- Para obtener información adicional sobre <EmoDio>, haga clic en **<MENU>** (Menú)→ **<Help>** → **<Help>** la parte superior del programa <EmoDio>.

UTILIZACIÓN DE EMODIO (Cont.)

NOTA

- No desconecte el conector USB durante la transferencia de archivos. Desconectar durante la transferencia podría dañar el reproductor o el PC.
- Conecte el reproductor al ordenador directamente más en vez de hacerlo a través del concentrador USB para evitar una conexión inestable.

PRECAUCIÓN

- Todas las funciones del reproductor aparecen durante la conexión del PC.
- Utilice FAT 32 para el sistema de archivos al formatear el reproductor en el PC.En Windows Vista, haga clic en Restore device defaults (Restaurar valores predeterminados de dispositivo) y formatee.
- Si conecta el conector USB al PC con la carga de batería baja, el reproductor se cargará durante varios minutos antes de conectar al PC.
- La tecnología de reconocimiento de música y datos relacionados están provistos por GraceNOTA y GraceNOTA CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB es una marca registrada de GraceNOTA. Los logotipos de GraceNOTA y GraceNOTA CDDB y el logotipo de “Powered by GraceNOTA CDDB” son marcas registradas de GraceNOTA. Music Recognition Service y MRS son servicios de GraceNOTA.

reproducción de música

- **Antes de empezar-** Conecte los auriculares, encienda el reproductor y compruebe la batería.

AUDICIÓN POR CATEGORÍA

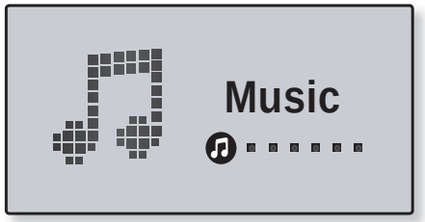

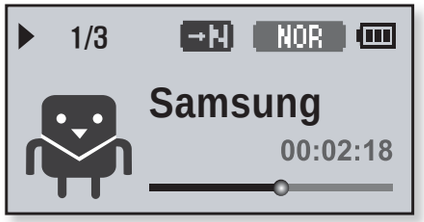

1. Seleccione **<Music>** (Música) en el menú principal.

2. Seleccione la opción que desee en la lista de música.

3. Seleccione el archivo de música que desee reproducir.

- Se iniciará la reproducción de la música.

AUDICIÓN POR CATEGORÍA (Cont.)

Lista de música

La información del archivo incluido el nombre del artista, el nombre del álbum, el título y el género de música aparecerán de acuerdo con la información de la etiqueta ID3 del archivo de música correspondiente. Un archivo sin una etiqueta ID3 aparece como [Unknown] (Desconocido).

- **Now Playing** (Reproduciendo)**:** Reproduce el archivo o va a la pantalla de reproducción del archivo actual.
- **Artists** (Artista)**:** Para reproducir por artista
- **Albums** (Álbum)**:** Para reproducir por álbum.
- **Songs** (Canciones)**:** Para reproducir en orden numérico o alfabético
- **Genres** (Género)**:** Para reproducir por género
- **Playlists** (Listas de reproducción)**:** Para reproducir por lista de reproducción
- **Recorded Files** (Archivos Grabados)**:** Muestra todos los archivos grabados.
- **Music Browser** (Explorador de música)**:** Muestra todos los archivos de música almacenados en la carpeta de música.

NOTA

- **¿Qué es la etiqueta ID3?**
  Es información relativa al archivo anexa a un MP3, como el título, el artista, el álbum, el año, el género y un campo de comentarios.

PANTALLA DE REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

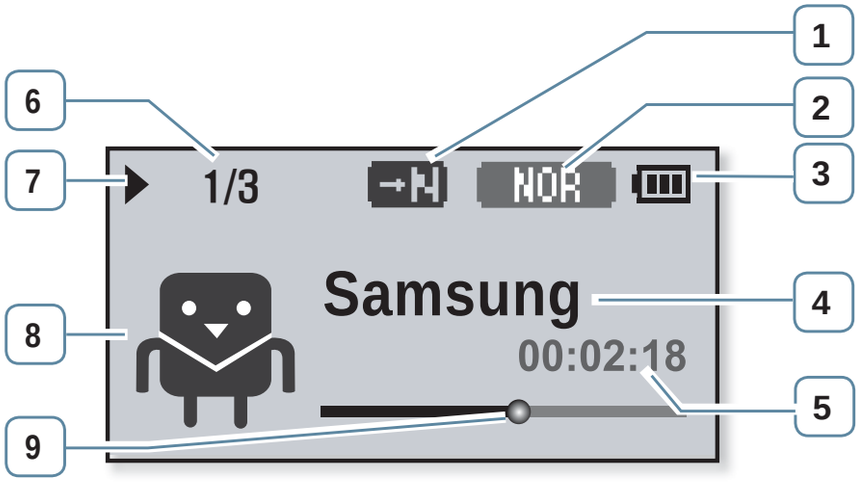

1	**Indicador de modo de reproducción**	6	**Indicador de la pista actual en reproducción / número total de pistas**
2	**Indicador de DNSe/Velocidad de reproducción**	7	**Indicador de reproducción/ pausa/búsqueda**
3	**Estado de la batería**	8	**Carácter Popcon / Imagen de portada del álbum**
4	**Título de música**	9	**Barra de estado de reproducción**
5	**Tiempo actual de reproducción**		

NOTA

- Las imágenes de pantalla son únicamente ilustrativas. Es posible que difieran de la pantalla real.
- Si no hay ninguna imagen de portada del álbum en la etiqueta ID3, aparecerá la imagen del carácter seleccionado en <My Popcon> (Mi Popcon).

BOTONES PARA CONTROL DE LA REPRODUCCIÓN

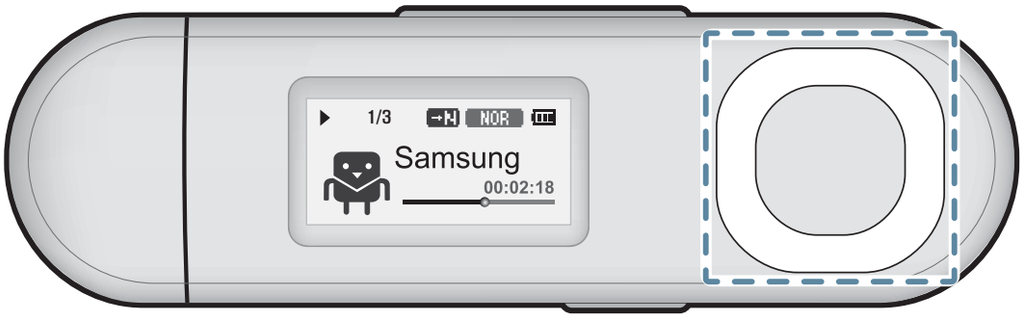

Botón [Izquierda]	Se pulsa una vez 3 segundos después de que el archivo actual comenzó a reproducirse para reproducir el inicio del archivo actual. Se pulsa dos veces durante 3 segundos después de que el archivo actual comenzó a reproducirse para reproducir para reproducir el archivo anterior. Se mantiene pulsado para retroceder en el archivo actual.
Botón [Selecc.]	Se pulsa para hacer una pausa durante la reproducción. Se pulsa para reanudar la reproducción.
Botón [Derecha]	Se pulsa para reproducir el siguiente archivo. Se mantiene pulsado para avanzar en el archivo actual.
Botón [Arriba] Botón [Abajo]	Se pulsa para subir/bajar el volumen.

NOTA

- Al reproducir archivos VBR, es posible que la función del botón [Izquierda] que se muestra en la parte superior no funcione correctamente.

CREACIÓN DE UNA LISTA DE REPRODUCCIÓN EN EL REPRODUCTOR MP3

Si ya ha descargado los archivos en el reproductor MP3, puede crear una lista de reproducción “Favoritos” sin EmoDio o el PC.

Para añadir un archivo a la lista de reproducción

1. Seleccione **<Music>** (Música) en el menú principal.
2. Seleccione **<Music Browser>** (Explorador de música).
3. Seleccione el archivo que va a añadir a la lista de reproducción y pulse el **botón [•••/●]**.
4. Seleccione **<Add to Playlist>** (Añadir a lista repr.).
5. Seleccione la lista de reproducción en la que añadir el archivo seleccionado.
   - Los archivos seleccionados se añadirán a la lista.

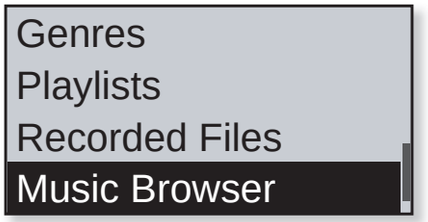

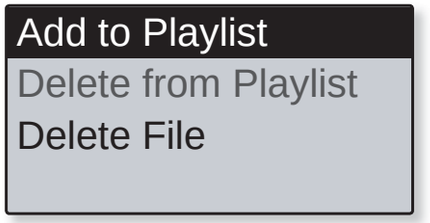

NOTA

- Puede añadir hasta 100 archivos de música a cada lista de reproducción.
- Para obtener información sobre cómo crear una lista de reproducción en <EmoDio> y transferirlo al reproductor, consulte <EmoDio>.

Para reproducir un archivo de la lista de reproducción

1. Seleccione **<Music>** (Música) en el menú principal.
2. Seleccione **<Playlists>** (Listas de reproducción).
3. Seleccione la lista de reproducción que desee.
4. Seleccione el archivo de música que desee reproducir.
   - Se iniciará la reproducción del archivo de música.

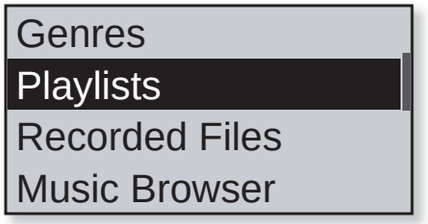

CREACIÓN DE UNA LISTA DE REPRODUCCIÓN EN EL REPRODUCTOR MP3 (CONT.)

Para borrar un archivo de una lista de reproducción

1. Seleccione **<Music>** (Música) en el menú principal.
2. Seleccione **<Playlists>** (Listas de reproducción).
3. Seleccione la lista de reproducción que desee.
4. Seleccione el archivo de música que vaya a añadir y pulse el **botón [•••/●]**.
5. Seleccione **<Delete from Playlist>** (Eliminar de lista repr.) → **<Yes>** (Sí).
   - El archivo seleccionado se elimina de la lista de reproducción.

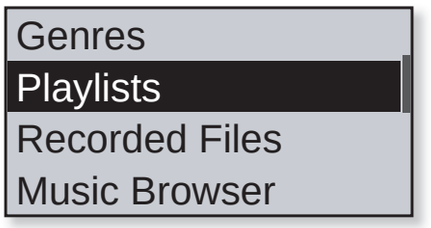

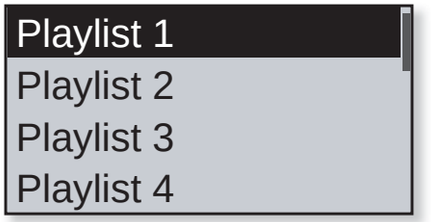

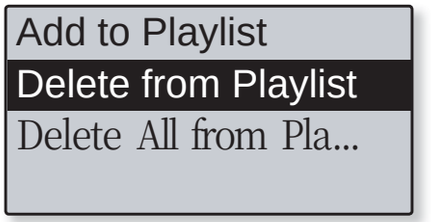

Para borrar todos los archivos de una lista de reproducción

Siga los pasos del 1 al 3 anteriores.

4. Pulse el **botón [•••/●].**
5. Seleccione **<Delete All from Playlist>** (Borrar todo de lista repr.) → **<Yes>** (Sí).
   - Se eliminan todos los archivos de la lista de reproducción.

FUNCIÓN PERSONALIZADA DEL BOTÓN USUARIO

Puede definir el botón [•••/●] para controlar uno de los cuatro modos que se enumeran a continuación. Después de definirlo, puede acceder al modo directamente con el botón [•••/●].

Para fijar el Modo del Botón Usuario

Utilice el **botón [•••/●]** durante la reproducción para cambio sencillo de modo.

1. Seleccione **<Settings>** (Configuración) en el menú principal.
2. Seleccione **<User Button>** (Botón de usuario).
3. Seleccione el modo de botón de usuario que desee.
   - Tras el ajuste, pulse el botón [•••/●] en la pantalla de reproducción de música. La guía de la función de botón de usuario aparecerá en cada modo durante un breve espacio de tiempo.

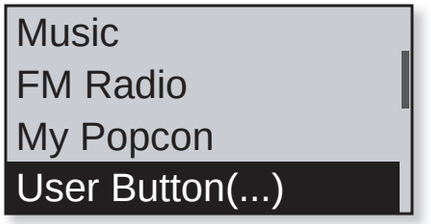

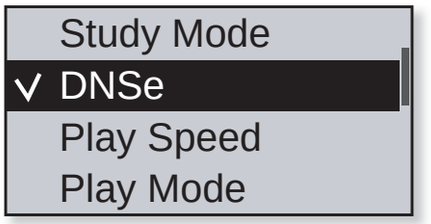

Opciones del modo de botón de usuario

- **Study Mode** (Modo estudio)**:** Ajusta los valores como modo de estudio.
- **DNSe:** Permite seleccionar un efecto de sonido apropiado para la música.
- **Play Speed** (Vel. reprod.)**:** Ajusta la velocidad de reproducción entre rápida y lenta.
- **Play Mode** (Modo de reproduc.)**:** Selecciona el modo de repetición de reproducción.

NOTA

- El ajuste predeterminado (de fábrica) del modo de botón de usuario se define en <DNSe>.

FUNCIÓN PERSONALIZADA DEL BOTÓN USUARIO (Cont.)

Para utilizar el modo de estudio

El modo de estudio se utiliza para el aprendizaje de idiomas para lo cual se utilizan frecuentemente funciones como la repetición de sección y la velocidad de reproducción.

1. Defina **<User Button>** (Botón de usuario) en **<Study Mode>** (Modo estudio).
2. Pulse el **botón [•••/●]** en la pantalla de reproducción de música para entrar en el modo de estudio.

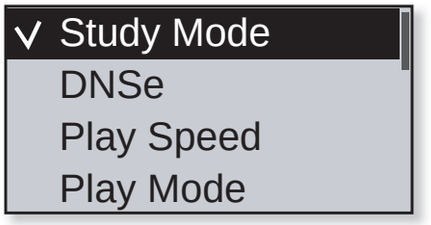

Para fijar la repetición de sección

Esta función permite escuchar de forma repetida partes específicas de una pista.

1. Pulse el **botón [•••/●]** al principio de la sección que desee repetir.
   - Se define el punto inicia y aparecerá < A→ >.
2. Pulse el **botón [•••/●]** de nuevo para fijar el final de la sección que desee repetir.
   - Aparecerá < A↔B > y se iniciará la reproducción repetida de la sección especificada.

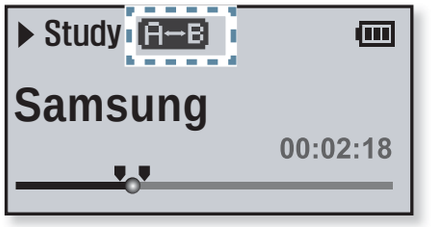

Para cancelar la repetición de sección

Pulse de nuevo el **botón [•••/●]** durante la repetición de sección.

- Se cancelará la repetición de sección.

NOTA

- La repetición de sección no se definirá en las circunstancias siguientes.
  - Se fija el punto inicial de la repetición de sección pero el punto final no se fija hasta que finalice la pista actual.
  - Si el punto final se fija por debajo de los 3 segundos de reproducción tras el punto inicial.

FUNCIÓN PERSONALIZADA DEL BOTÓN USUARIO (Cont.)

Para utilizar el modo de estudio (Cont.)

Para definir la velocidad de reproducción

Acelere o ralentice la música favorita ajustando la velocidad de reproducción.

Toque el **botón [Arriba, Abajo]** para seleccionar la velocidad que desee.

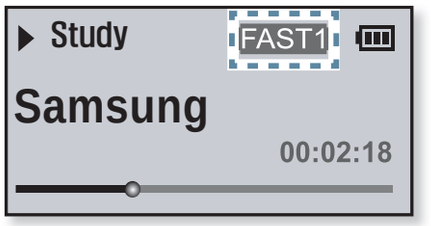

- Seleccione entre SLOW1 (Lento 1), SLOW2 (Lento 2), SLOW3 (Lento 3), NOR (Normal), FAST1 (Rápido 1), FAST2 (Rápido 2) y FAST3 (Rápido 3).

Para usar el intervalo de salto

Utilice el **botón [Izquierda, Derecha]** para ir a un intervalo de 10 segundos mientras escucha música.

Pulse el **botón [Izquierda, Derecha]** para desplazarse adelante o atrás en el archivo actual.

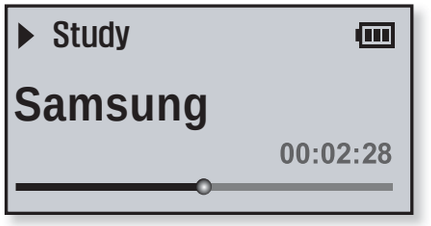

NOTA

- El intervalo de salto puede diferir del intervalo real, dependiendo del archivo.

FUNCIÓN PERSONALIZADA DEL BOTÓN USUARIO (Cont.)

Para configurar Digital Natural Sound engine (DNSe)

Permite seleccionar el sonido correcto para cada género musical.

1. Defina **<User Button>** (Botón de usuario) en **<DNSe>.**
2. Pulse el **botón [•••/●]** en la pantalla de reproducción de música para seleccionar el modo de DNSe que desee.
   - El modo DNSe cambia en el orden siguiente cada vez que se pulsa el botón STUDIO (Estudio) → ROCK (Rock) → R&B (R&B) → DANCE (Baile) → C·HALL (Sala Concierto) → my DNSe (miDNSe) → <Auto> (Automático) → NOR (Normal).
   - <Auto> (Automático) seleccionará automáticamente el DNSe correspondiente según el género y otra información de ambiente definida con EmoDio.

NOTA

- **¿Qué es DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) es una función de efecto de sonido para reproductores MP3 desarrollados por Samsung. Proporciona diversos ajustes de sonido para mejorar el tipo de música que esté escuchando.

Para definir la velocidad de reproducción

Ajusta la velocidad de reproducción entre rápida y lenta.

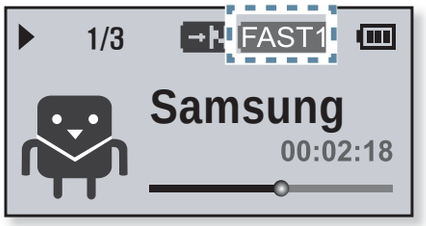

1. Defina **<User Button>** (Botón de usuario) en **<Play Speed>** (Vel. reprod.).
2. Pulse el **botón [•••/●]** en la pantalla de reproducción de música para seleccionar la velocidad de reproducción que desee.
   - La velocidad de reproducción cambia en el orden siguiente cada vez que se pulse el botón SLOW1 (Lento 1) → SLOW2 (Lento 2) → SLOW3 (Lento 3) → FAST3 (Rápido 3) → FAST2 (Rápido 2) → FAST1 (Rápido 1) → NOR (Normal).

FUNCIÓN PERSONALIZADA DEL BOTÓN USUARIO (Cont.)

Para definir el modo de reproducción

Seleccione el modo de reproducción entre las opciones que se incluyen a continuación.

1. Defina **<User Button>** (Botón de usuario) en **<Play Mode>** (Modo de reproduc.).
2. Pulse el **botón [•••/●]** en la pantalla de reproducción de música para seleccionar el modo de reproducción que desee.
   - El modo de reproducción cambia en el orden siguiente cada vez que se pulse el botón
     (Repetir) → (Repetir uno) → (Reprod. aleat.) → (Normal)

Opciones del modo de reproducción

- : Reproduce todos los archivos de la lista de música actual en orden.
- : Repite la reproducción de todos los archivos de la lista de música actual.
- : Repite la reproducción de un archivo.
- : Repite la reproducción de todos los archivos de la lista de música actual de forma aleatoria.

más que música

Con el reproductor mp3 disfrutará de mucho más que música. Puede escuchar la radio FM, utilizar Datacasts y grabar voz. El reproductor mp3 le pone todas estas prestaciones en su mano.

- **Antes de empezar -** Conecte los auriculares, encienda el reproductor y compruebe la batería.

RADIO FM

Seleccione **<FM Radio>** (Radio FM) en el menú principal.

- Se iniciará la recepción de la radio FM.

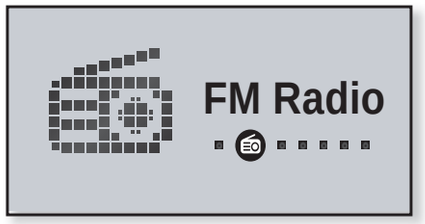

Para utilizar la función de silencio

1. Pulse el **botón [Selecc.]** mientras escucha la radio FM.
2. Vuelva a pulsar el **botón [Selecc.]** para reanudar la audición.

NOTA

- Conecte siempre los auriculares al reproductor cuando busque o fije frecuencias y cuando escuche la radio FM.
  Los auriculares se utilizan como antenas para la recepción de radio FM.
- La función Bluetooth no se puede utilizar mientras escucha la radio FM.

RADIO FM (Cont.)

Pantalla de Radio FM

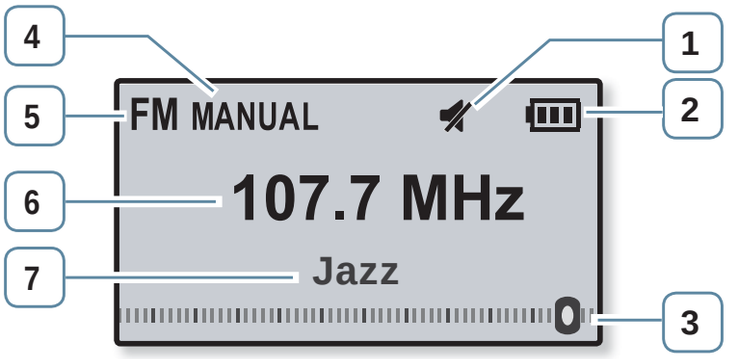

1	**Indicador de silencio**
2	**Estado de la batería**
3	**Indicador de localización de frecuencia**
4	**Indicador de modo manual/presintonía**
5	**Indicador de modo Radio**
6	**Indicador de frecuencia de corriente (MHz)**
7	**Indicador RDS**

NOTA

- Las imágenes de pantalla son únicamente ilustrativas. Es posible que difieran de la pantalla real.

Búsqueda de emisoras de FM

Mantenga pulsado el **botón [Izquierda, Derecha]** y suéltelo en modo manual.

- La búsqueda se detendrá en la frecuencia más cercana al punto en el que se soltó el botón.

O bien,

Pulse el **botón [Izquierda, Derecha]** para pasar por las distintas frecuencias una a una en modo manual.

- Se mueve de frecuencias siempre que se pulsa el botón.

Para cambiar al modo predefinido

Seleccione este modo para buscar a través de las presintonías de FM de una en una.

Mantenga pulsado el **botón [Selecc.]** en el modo Manual.

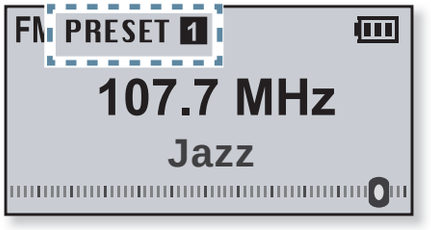

NOTA

- Si no se define ninguna frecuencia de presintonía, el reproductor cambiará al modo Preselección.

Para cambiar al modo manual

Seleccione este modo para buscar manualmente a través de la banda FM de una en una frecuencia.

Mantenga pulsado el **botón [Selecc.]** en el modo predefinido.

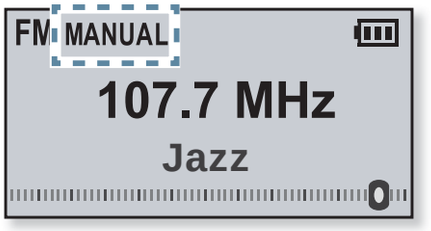

Memorización de emisoras en la memoria de presintonías

Puede almacenar hasta 30 emisoras en la memoria del reproductor MP3 y volver a ellos con la pulsación de un solo botón.

Manual - elija únicamente las emisoras que desea memorizar

Seleccione una frecuencia que predefinir en el modo manual y pulse el **botón [•••/●]**.

- La frecuencia seleccionada se añadirá a la lista de preselecciones.

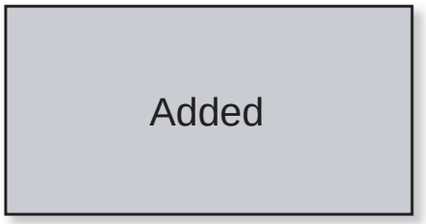

NOTA

- Para rastrear automáticamente la frecuencia de una presintonía, consulte la página 23.

Para escuchar emisoras predefinidas

Pulse el **botón [Izquierda, Derecha]** en modo predefinido.

- Puede escuchar la frecuencia de radio memorizada.

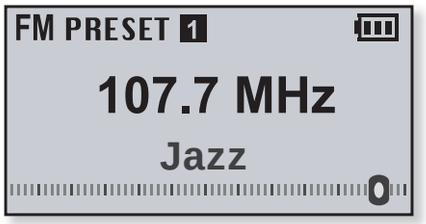

Eliminar de una presintonía

Puede borrar frecuencias mientras escucha la radio FM de la siguiente forma.

Busque la frecuencia predefinida que desee borrar en modo predefinido y pulse el **botón [•••/●]**.

- Se suprimirá la frecuencia seleccionada.

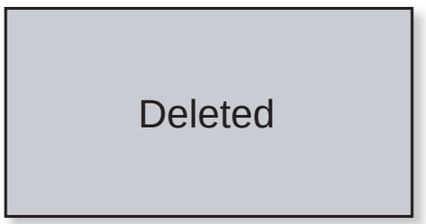

Para grabar la emisión de la radio FM

Puede grabar la emisión de la radio FM en cualquier momento mientras escucha la radio.

Seleccione la frecuencia que va a grabar en la pantalla de radio FM y mantenga pulsado el **botón [•••/●]**.

- El reproductor inicia la grabación.

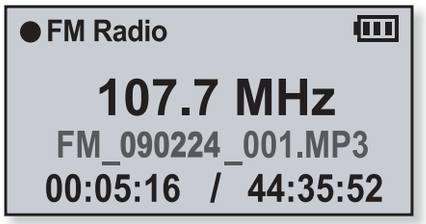

Para detener la grabación

1. Mantenga pulsado el **botón [•••/●]** durante la grabación.
   - Aparece un mensaje que pregunta si desea escuchar el archivo que acaba de grabar.

2. Seleccione **<Yes>** (Sí) o **<No>** (No).
   - Si se selecciona <Yes> (Sí) se reproducirá el archivo grabado.
   - Si se selecciona <No> no se reproducirá el archivo grabado.

NOTA

- Pulse el botón [Selecc.] para detener temporalmente la grabación.
- El archivo grabado se guarda en formato MP3.
- El archivo grabado se guarda en <File Browser> (Buscador Archivo) → <Recorded Files> (Archivos Grabados) → <FM Radio>(Radio FM).
- Cada archivo de grabación puede tener una duración de 4 horas.
- Puede almacenar un máximo de 999 archivos por fecha en la grabación de la radio FM.
- Puede realizar una grabación de hasta 15 horas aproximadamente (basándose en 128 Kbps, 1 GB).

UTILIZACIÓN DEL MODO DE ENTRENAMIENTO

Puede comprobar las calorías que se espera quemar durante el ejercicio (modo Entrenamiento), dependiendo de la actividad del ejercicio, el peso y la duración del ejercicio.

- **Antes de empezar -** En primer lugar, debe poner el reloj en la hora actual. Consulte la página 28.

Para introducir el peso

Introduzca el peso antes de iniciar el modo de entrenamiento.

1. Seleccione **<Fitness>** (Entrenamiento) en la pantalla del menú principal.
2. Seleccione **<Body Info>** (Inf. corporal).
3. Introduzca su peso y la unidad de medida.

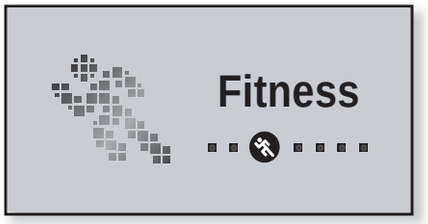

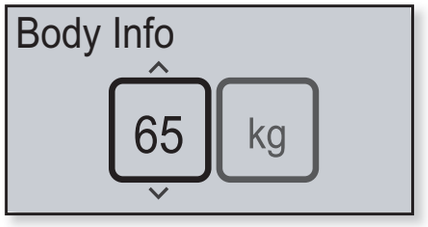

Para fijar los objetivos del ejercicio diario

Defina las calorías diarias que desea quemar.

1. Seleccione **<Fitness>** (Entrenamiento) en la pantalla del menú principal.
2. Seleccione **<Daily Goal>** (Objetivo diario).
3. Fije el consumo de calorías que desee.

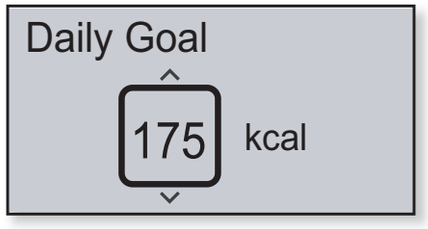

Para utilizar la guía de audio

Puede escuchar una guía de audio con información valiosa como el nombre de la actividad del ejercicio y el tiempo transcurrido mientras se encuentra en el modo de entrenamiento.

1. Seleccione **<Fitness>** (Entrenamiento) en la pantalla del menú principal.
2. Seleccione **<Audio Guide>** (Guía de audio) → **<On>**.

NOTA

- La Guia de Audio no se podrá escuchar mientras se escuche la Radio FM o música.

UTILIZACIÓN DEL MODO DE ENTRENAMIENTO (Cont.)

Para iniciar el modo de entrenamiento

1. Seleccione **<Fitness>** (Entrenamiento) en la pantalla del menú principal.
2. Seleccione la actividad del ejercicio que desee y pulse el **botón [Seleccionar].**
   - Seleccione entre <Walk1>(Andar Despacio),<Walk2>(Andar Deprisa), <Run1>(Correr Despacio),<Run2>(Correr Deprisa), <Hiking> (Escalar),<Cycle>(Pedalear), <Yoga>.
3. Fije el tiempo de ejercicio que desee.
   - Puede seleccionar entre <10min> (10 min.) y <600min> (600 min.) en incrementos de 10 minutos.
4. Seleccione la opción de audición que desee.
5. Pulse el **botón [Selecc.].**
   - Se inicia el modo de entrenamiento.

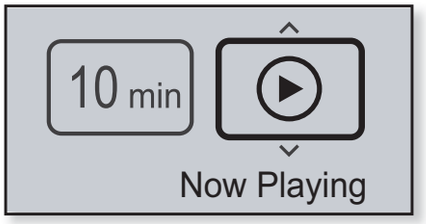

Opciones de audición

- **Now Playing** (Reproduciendo)**:** Reproduce el último archivo reproducido.
- **Playlist** (Lista repr.)**:** Reproduce los archivos de la última lista de reproducción que haya sido reproducida.
- **FM Radio** (Radio FM)**:** Sintoniza la última frecuencia de FM sintonizada.
- **Shuffle Play** (Reprod. aleat.)**:** Reproduce la lista de los últimos archivos reproducidos de forma aleatoria.

NOTA

- Pulse el botón [Selecc.] para detener temporalmente el modo de entrenamiento.
- Cada vez que pulse el botón [•••/●] , puede comprobar el título de la música o el consumo de calorías.

UTILIZACIÓN DEL MODO DE ENTRENAMIENTO (Cont.)

Para detener el modo de entrenamiento

Pulse el botón **[ ]**.

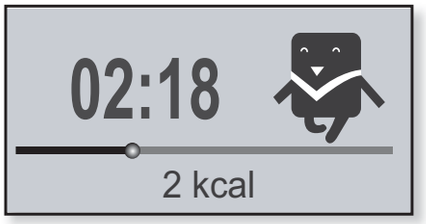

Para comprobar el registro de un ejercicio

Puede comprobar la velocidad de finalización del ejercicio.

1. Seleccione **<Fitness>** (Entrenamiento) en la pantalla del menú principal.
2. Seleccione **<Performance>** (Actuaciones).
3. Seleccione una fecha para comprobar el registro.
   - Puede comprobar el tiempo del ejercicio, el consumo de calorías y la velocidad de finalización.

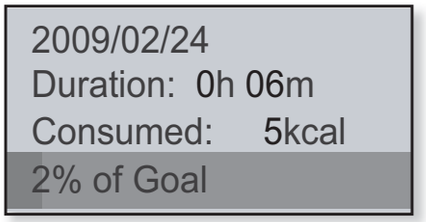

NOTA

- Se pueden guardar hasta 30 registros de ejercicios.

UTILIZACIÓN DE LOS DATACAST

Puede recibir automáticamente información actualizada sin tener que visitar las noticias, blogs y sitios UCC que visite frecuentemente.

- **Antes de empezar-** Transfiera el post del canal que desee al reproductor utilizando <EmoDio>.

Reproducción de datacasts

En el reproductor puede disfrutar de los archivos de música de los datacasts transferidos accediendo a **<Datacasts>** en el reproductor.

1. Seleccione **<Datacasts>** en la pantalla del menú principal.

2. Seleccione el título del canal que desee.
3. Seleccione el archivo que desee.
   - Se iniciará la reproducción del archivo seleccionado.

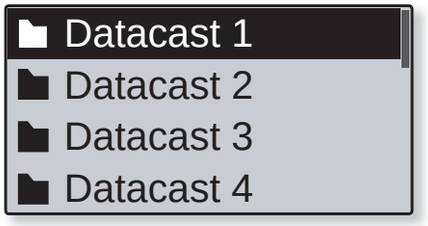

NOTA

- Consulte <Datacasts> de <EmoDio> para obtener instrucciones detalladas.

GRABACIÓN DE VOZ

Con el reproductor mp3 puede grabar su propia voz, discursos, conferencias y otros sonidos exteriores.

Para realizar una grabación de voz

1. Seleccione **<Voice REC>** (GRAB. voz) en el menú principal.
2. Pulse el **botón [Selecc.].**
   - El reproductor inicia la grabación.

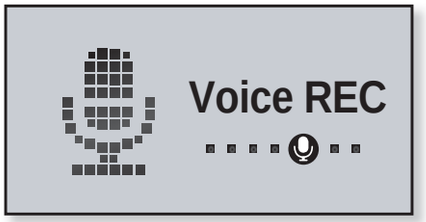

NOTA

- Puede realizar una grabación de voz en cualquier momento manteniendo pulsado el botón [•••/●].
- Pulse el botón [Selecc.] para detener temporalmente la grabación.

PRECAUCIÓN

- No coloque el micrófono demasiado cerca ni demasiado lejos de la boca, ya que puede empobrecer la grabación.
- La grabación de voz no se realiza correctamente cuando la batería está baja.

GRABACIÓN DE VOZ (Cont.)

Para detener la grabación de voz

1. Mantenga pulsado el **botón [•••/●]** durante la grabación.
   - Aparece un mensaje que pregunta si desea escuchar el archivo que acaba de grabar.

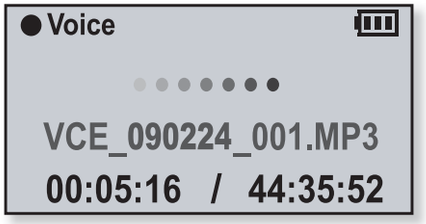

2. Seleccione **<Yes>** (Sí) o **<No>** (No).
   - Si se selecciona <Yes> (si) se reproducirá el archivo grabado.
   - Si se selecciona <No> no se reproducirá el archivo grabado.

NOTA

- El archivo grabado se guarda en formato MP3.
- El archivo grabado se guarda en <File Browser> (Buscador Archivo) → <Recorded Files> (Archivos Grabados) → <Voice> (Voz).
- Cada archivo de grabación puede tener una duración de 4 horas.
- Puede almacenar un máximo de 999 archivos por fecha en la grabación de voz.
- Puede realizar una grabación de hasta 15 horas aproximadamente (basándose en 128 Kbps, 1 GB).

solución de problemas

Si tiene un problema con el nuevo reproductor mp3, busque la solución en esta lista. Si el problema persiste, póngase en contacto con el centro de servicio de atención al cliente de Samsung más cercano.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No se enciende a unidad.	• No se encenderá la unidad si la batería está totalmente descargada. Recargue la batería y encienda la unidad de nuevo. • Pulse el orificio de reinicio.
Los botones no funcionan.	• Compruebe si la función de BLOQUEO está definida para bloquear el funcionamiento de todos los botones. • Asegúrese de que pulsa el botón adecuado antes de intentarlo. • Pulse el orificio de reinicio.
La pantalla no se enciende.	• Es posible que la pantalla no esté visible por la luz directa del sol. • Si se selecciona **<Display Off Time>** (Vis Desact) en **<Settings>** (Configuración) → **<Display>**, la pantalla LCD se apagará. Pulse cualquier botón y verá si se apaga.
Se apaga la unidad.	• La unidad se apaga si la batería está totalmente descargada. Recargue la batería. • Si se selecciona **<Auto Power Off>** (Apagado automático) en **<Settings>** (Configuración) → **<System>** (Sistema), se apagará la unidad con el reproductor en modo de pausa. Encienda el reproductor.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La vida de la batería difiere de lo especificado en el manual.	• El tiempo de la batería puede variar dependiendo del modo de sonido y de los ajustes de la pantalla. • La duración de la batería puede verse acortada si se deja el reproductor durante períodos prolongados bajo temperaturas bajas o altas.
Problemas de funcionamiento del programa EmoDio.	• Compruebe si el PC cumple los requisitos básicos del sistema.
Funcionamiento erróneo del programa	• Compruebe si el conector USB está correctamente conectado e inténtelo de nuevo. • Ejecute Windows Update en el PC. Seleccione las actualizaciones clave y los Service Packs y actualice todos. Reinicie el PC y vuelva a conectar.
La velocidad de transferencia de archivos es demasiado lenta.	• Si está ejecutando varios programas en el PC incluido <EmoDio>, la velocidad de transferencia de archivos será lenta. Salga de programas que no necesite e intente la transferencia de nuevo.
El reproductor no reproduce.	• Compruebe si el archivo disponible se ha guardado en memoria. • Compruebe si el archivo de música está dañado. • Compruebe si hay carga suficiente en la batería.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La carga de archivos no funciona.	• Compruebe si el conector USB está correctamente conectado. Vuelva a conectarlo en caso necesario. • Compruebe si la memoria está llena. • Pulse el orificio de reinicio.
Faltan archivos o datos.	• Compruebe si el conector USB se ha desconectado durante la transmisión de archivos o datos.Si esto ha sucedido, puede causar serios daños no sólo en los archivos/ datos sino también en la unidad. Samsung no se hace responsable de la pérdida de datos.
Visualización anormal del tiempo de reproducción durante la reproducción.	• Compruebe si el archivo está en formato velocidad en bits variable (VBR).
Visualización anormal del nombre de archivo.	• Vaya a **<Settings>** (Configuración) → **<Language>** (Idioma) → **<ID3 Tag>** (Etiqueta ID3) en la pantalla del menú principal y defina el idioma apropiado.
El producto está caliente.	• La recarga puede generar calor. Esto no tiene ningún efecto en la vida ni en las funciones del producto.

ESTRUCTURA DE MENÚS

A continuación se incluye la organización de menús y funciones del nuevo reproductor mp3.

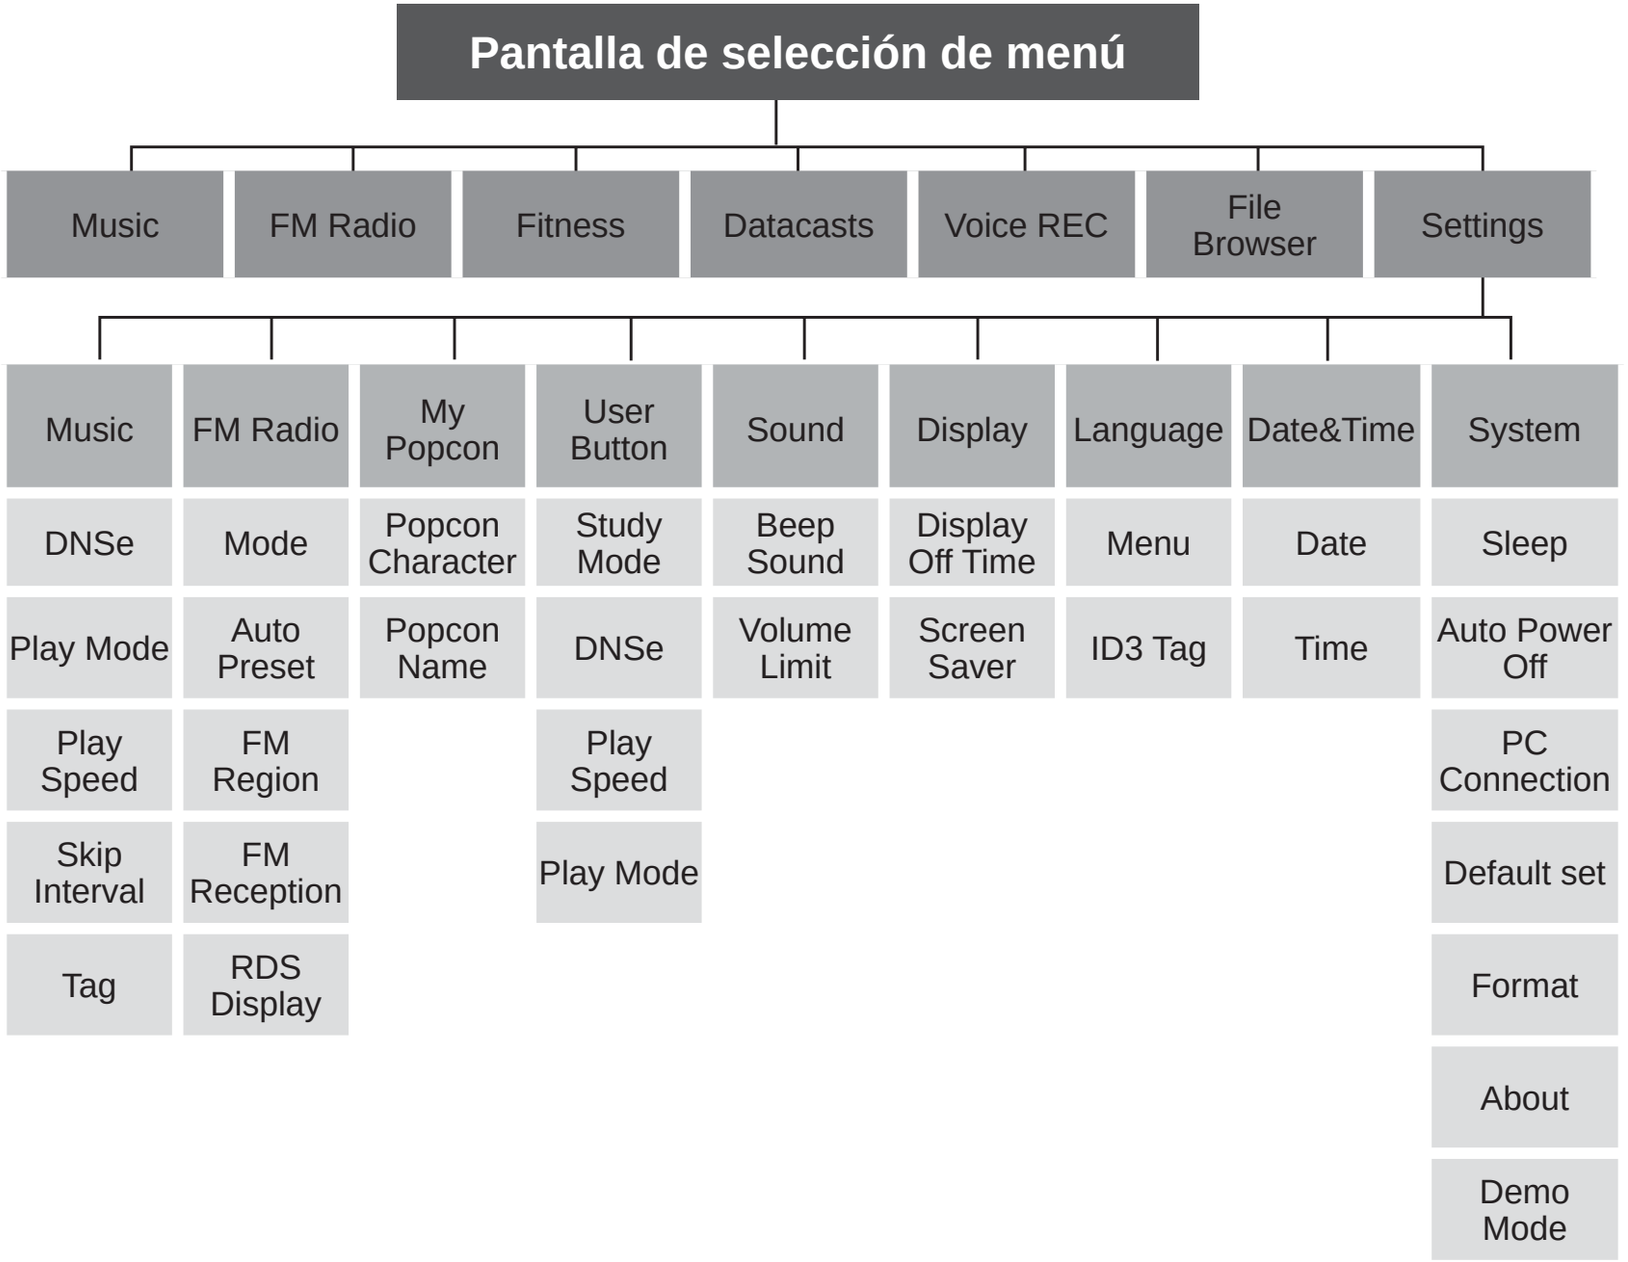

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del modelo	YP-U5
Calificación	5,0V de CC/ 500mA
Alimentación de batería interna	160mAh / 3,7V CC
Archivo Compatibilidad	MPEG1 Layer3 (8kbps ~ 320kbps, 32kHz ~ 48kHz), MPEG2 Layer3 (32kbps ~ 160kbps, 16kHz ~ 24kHz), MPEG2.5 Layer3 (32kbps ~ 160kbps, 8kHz ~ 12kHz), WMA(48kbps ~ 320kbps, 8kHz ~ 48kHz), ASF(Audio) (8kbps ~ 192kbps, 8 ~ 48kHz), Ogg(Q0~Q10), FLAC(Códec de audio libre sin pérdidas)
Número de carpetas/archivos admitidos	Archivo: Máx. 3000 (incluida carpeta)
Salida de auriculares	18mW/C. (Francia 5mW/C.) (basado en 16Ω)
Rango de frecuencia de salida	40 Hz~20 kHz
Relación de señal a ruido	88dB con 20kHz LPF(basado en 1kHz 0dB)
Tiempo de reproducción	Música: Máx. 20 horas (MP3 128 kbps, Volumen: 15, Modo de sonido normal, LCD apagada)
Rango de temperatura de funcionamiento	-5~35°C (23~95°F)
Funda	Plástico
Peso	23 g.
Dimensiones (An. x Al. x P.)	25 x 88 x 11,8 mm

Radio FM	Frecuencia FM	87,5~108,0 MHz	FM T.H.D	1%
	Relación de señal FM-ruido	50 dB	Sensibilidad utilizable FM	32dBμ

El contenido de este manual está sujeto a cambio para su mejora sin aviso previo.

LICENCIA

La unidad que acompaña a este manual del usuario está autorizada y sujeta a determinados derechos de propiedad intelectual de terceros. La licencia queda limitada al uso privado no comercial por parte de consumidores finales para el contenido autorizado. No se conceden derechos para su uso comercial. La licencia no cubre ningún otro producto excepto este y la licencia no supone una ampliación de ningún producto o proceso no autorizado conforme a ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3, usado o vendido en combinación con esta unidad. La licencia cubre únicamente el uso de esta unidad para la codificación o descodificación de archivos de audio conforme a ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3. No se concede ningún derecho con esta licencia para funciones del producto que no cumplan con las normas ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3.

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO (RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos) La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

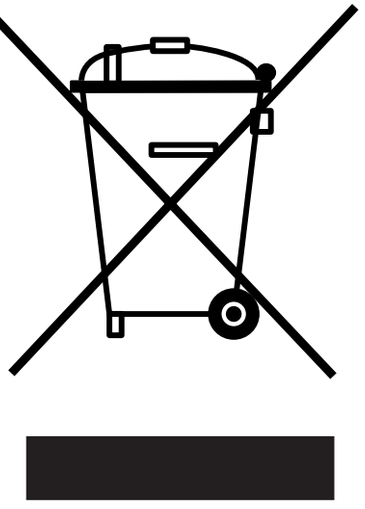

ELIMINACIÓN CORRECTA DE LAS BATERÍAS DE ESTE PRODUCTO

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías.)

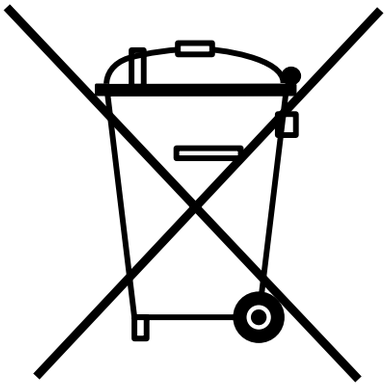

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente. Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Si tiene alguna pregunta o comentario referentea nuestros productos,
por favor contacte con nuestro Servicio de AtenciÛn al Cliente
SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA, S.A
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com/es

REV.0.0